

JAY®

Clamp Style Hardware Installation

Instructions

Instalación del accesorio estilo abrazadera

Instrucciones

Installation de la visserie du type fixation


Instructions



INSTALLING THE BOTTOM POST CLAMP

Required tools: 3/16" Allen wrench


1. Remove the screw and nut (A) securing the clamp.
2. Two spacers (B) are provided for installing the clamp. If required, install the spacer onto the backrest tube.
 - If installing the backrest on 1.125" (2.9 cm) diameter backrest tube, no spacer is required.
 - If installing the backrest on 1" (2.5 cm) diameter backrest tubes, the 1" spacers are required.
 - If installing backrest on 7/8" (2.2cm) diameter backrest tubes, the 7/8" spacers are required.
3. Install the clamp onto the backrest tube with the post cradle (C) facing upward, as shown in the diagram. Install the clamp (around the spacer if required), so that the holes on the spacer are aligned with the holes on the clamp.
4. Install the screw through the hole on the clamp. Thread the nut onto the screw.
5. Orient the clamp as shown in the diagram, so that the post cradle faces the front of the backrest tube.
6. Tighten the screw using a 3/16" Allen wrench. Tighten the clamp just enough to prevent it from sliding on the tube. Do not completely tighten until the correct height location of the back is established.

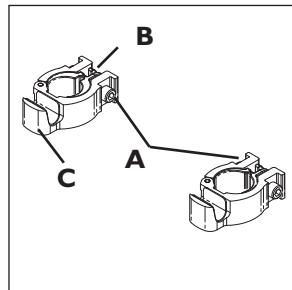

INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA DEL POSTE INFERIOR

Herramientas necesarias: Llave Allen de 3/16 pulg.

1. Retire el tornillo y la tuerca (A) que asegura la abrazadera.
2. Para instalar la abrazadera se incluyen dos espaciadores (B). De ser necesario, instale el espaciador en el tubo del respaldo.
 - Si instala el respaldo en un tubo de 1.125 pulg. (2.9 cm) de diámetro, no se necesita espaciador.
 - Si instala el respaldo en tubos de 1 pulg. (2.5 cm) de diámetro, se necesitan espaciadores de 1 pulg.
 - Si instala el respaldo en tubos de 7/8 pulg. (2.2 cm) de diámetro, se necesitan espaciadores de 7/8 pulg.
3. Instale la abrazadera en el tubo del respaldo con la horquilla del poste (C) mirando hacia arriba, como se muestra en el diagrama. Instale la abrazadera (alrededor del espaciador, de ser necesario), para que los orificios del espaciador se alineen con los orificios de la abrazadera.
4. Instale el tornillo a través del orificio de la abrazadera. Enrosque la tuerca en el tornillo.
5. Oriente la abrazadera como se muestra en el diagrama, para que la horquilla del poste mire hacia la parte delantera del tubo del respaldo.
6. Apriete el tornillo usando una llave Allen de 3/16 pulg. Apriete la abrazadera solamente lo necesario para evitar que se deslice por el tubo. No la apriete completamente sino hasta que se determine la altura correcta del respaldo.

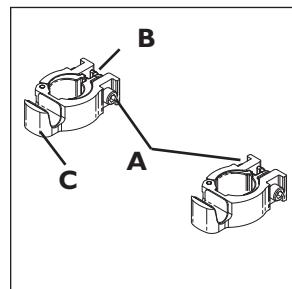

INSTALLATION DE LA FIXATION DE MONTANT INFÉRIEUR

Outilage nécessaire : Clé mâle hexagonale de 3/16 po (0,2 cm)

1. Retirer la vis et l'écrou (E) fixant la fixation.
2. Deux entretoises (F) sont fournies pour l'installation de la fixation. S'il le faut, poser l'entretoise sur le tube du dossier.
 - Aucune entretoise n'est requise en cas d'installation du dossier sur un tube de 2,9 cm (1.125 po) de diamètre.
 - L'entretoise de 2,5 cm (1 po) est requise en cas d'installation du dossier sur un tube de 2,5 cm (1 po) de diamètre.
 - Les entretoises de 2,2 cm (7/8 po) sont requises en cas d'installation du dossier sur des tubes de 2,2 cm (7/8 po) de diamètre.
3. Installer la fixation sur le tube du dossier avec le berceau du montant (G) vers le haut, comme indiqué dans le schéma. Installer la fixation (autour de l'entretoise s'il le faut), afin que les trous de l'entretoise soient alignés sur ceux de la fixation.
4. Installer la vis dans le trou de la fixation. Visser l'écrou sur la vis.
5. Orienter la fixation selon la description du schéma, afin que le berceau du montant soit face à l'avant du tube du dossier.
6. Serrer la vis à l'aide de la clé hexagonale de 3/16 po. Serrer la fixation juste suffisamment pour l'empêcher de glisser sur le tube. Ne pas serrer à fond tant que l'emplacement de la hauteur correcte du dossier n'est pas établi.

